

Sensorik Kalibrierung


Die MERLIN-42 Optik verfügt über einen Kompass, Neigungs- sowie Verkantungsmesser.

Zur korrekten Anzeige muss die Sensorik einmalig kalibriert werden. Hierzu die folgenden Schritte durchführen.

1. Durch 3s Druck auf die M-Taste das Untermenü aktivieren
2. Die Optik waagrecht halten und 5x im Uhrzeigersinn drehen.





Es sollte dann ein Achsen Symbol im Bildschirm erscheinen, andernfalls die Optik nochmalig im UZ Sinn drehen bis das Symbol erscheint.

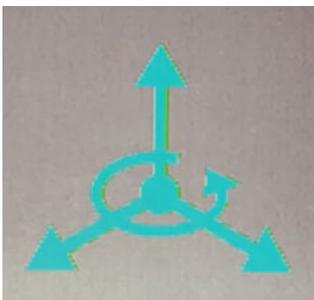

Sollte das Symbol nicht erscheinen, ist die Optik bereits kalibriert.

3. Drehen Sie nun die Optik jeweils 2x um die X-Y Achse.

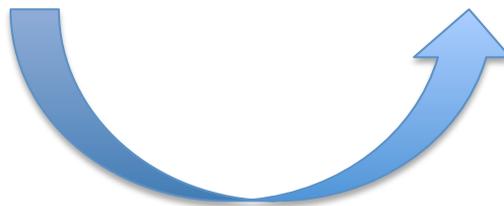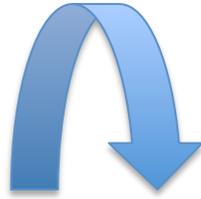

Nach ca. 30 sec. verschwindet das Achssymbol, die Sensorik ist nun kalibriert.